



## PURGADO COLLARIN NISSAN (VERSA, MARCH, KICKS, NOTE)




- 1** Retirar el tapon de la válvula de purgado ubicado en la entrada de la pipeta del collarin.




- 2** Coloca una manguera de 3 a 5mm en la válvula de purgado junto con un recipiente antirretorno para evitar el derrame de liquido.



- 3** Presione el seguro de la entrada de la pipeta, después jale la manguera hasta escuchar el primer click, sin desconectar por completo.

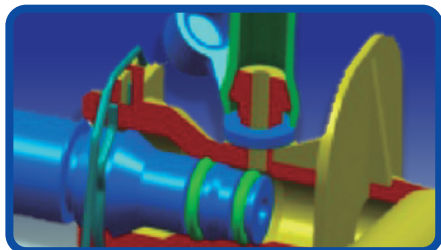

- 4** Una vez en posición accionar el pedal a fondo de 5 a 8 veces, hasta observar que el liquido sale constante y con fuerza (El purgado habrá concluido).

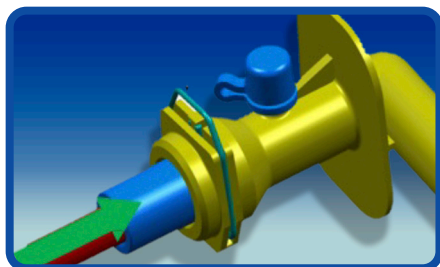

- 5** Coloque la manguera nuevamente hasta el fondo hasta escuchar el segundo click, lo que asegura que no se pueda mover y desconectar la manguera de la pipeta.

### RECOMENDACIONES

El fabricante recomienda el **reemplazo de liquido** cada **40 mil km o 2 años de uso**, utilizar clasificaciones **DOT-3, DOT-4 y/o LF-3 y LF-4**.



**Para asistencia técnica  
y/o atención personalizada,  
llámenos o envíenos Whatsapp**

**☎ 55 7090 6697**

**💬 55 54 03 46 81**



**[www.3loriginal.com](http://www.3loriginal.com)**



**COMPONENTES Y AUTOPARTES IRON, S.A. DE C.V.**

Interpark Logistic Center. Bodega 23 y 24 Calzada de Guadalupe No. 410  
Col. El Cerrito, Cuautitlán, Estado de México, C.P. 54879 Tel. 55 7090-6697